ELETTRO EROSIONE CHARMILLES ROBOFIL 510 USATA



Elettro Erosione Robofil 510
INFILAGGIO AUTOMATICO
Macchina

- **Dimensioni (mm):** 2100 x 2100 x2230 (L x l x h)

Pezzo

- **Lunghezza x larghezza max:** 1200 x 700 mm
- **Altezza max:** 400 mm
- **Peso max:** 1000 kg

Movimenti (mm)

- **X:** 700
- **Y:** 400
- **U:** 700
- **V:** 400
- **Z:** 400

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it

- **Precisione di misura:** 0,5 µm
- **Velocità manuale max:** 15 mm/s

Dielettrico

- **Sistema di filtrazione:** 10 Filtri carta


Lavaggio

- **Pressione:** Regolabile da 0 a 11,5 bar

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Categoria: usato, varie,




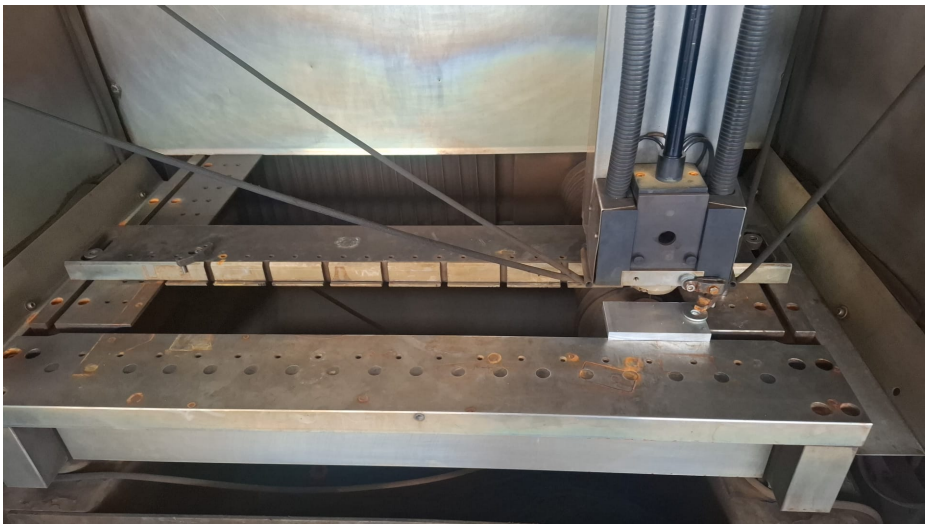


Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it



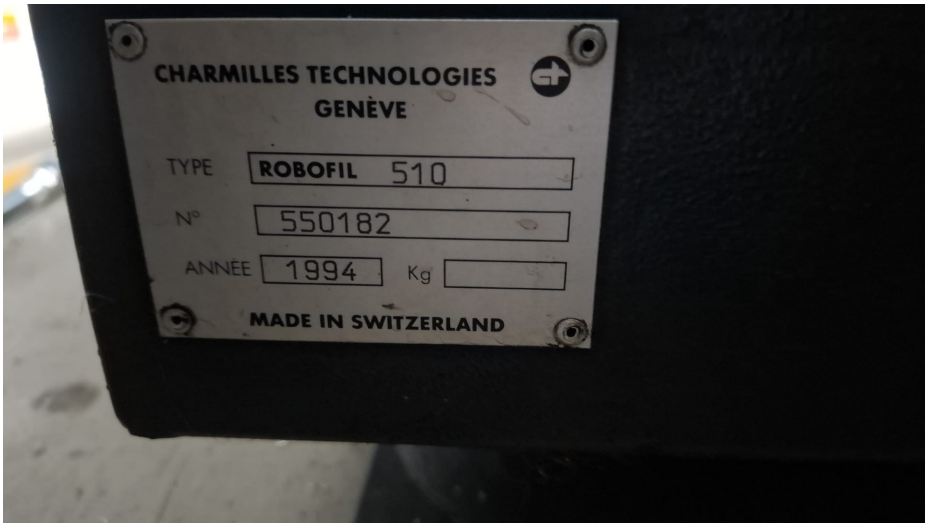

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

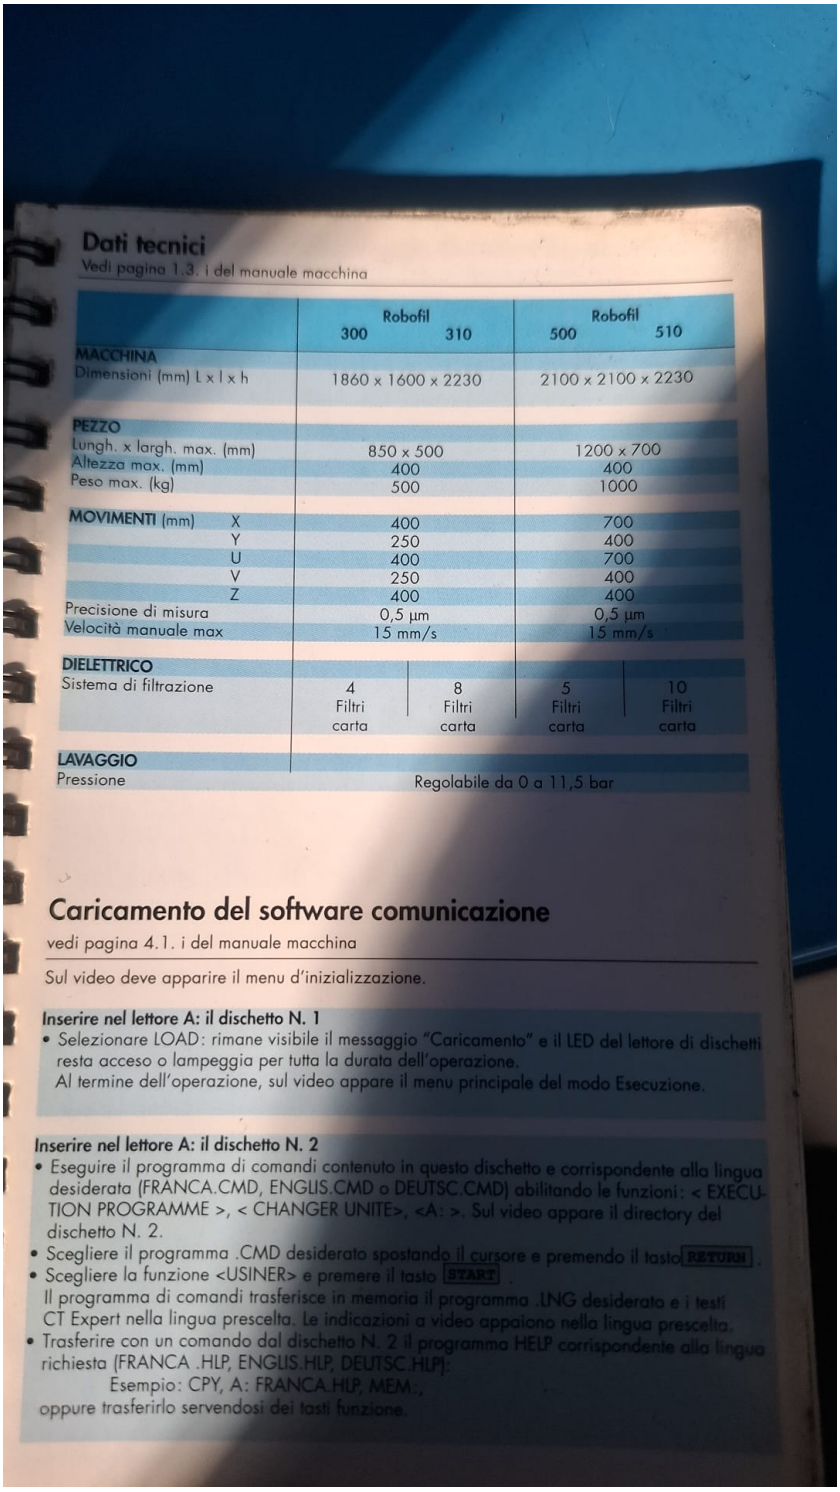

Dati tecnici

Vedi pagina 1.3. i del manuale macchina

		Robofil 300	Robofil 310	Robofil 500	Robofil 510
MACCHINA					
Dimensioni (mm) L x l x h		1860 x 1600 x 2230		2100 x 2100 x 2230	
PEZZO					
Lungh. x largh. max. (mm)		850 x 500		1200 x 700	
Altezza max. (mm)		400		400	
Peso max. (kg)		500		1000	
MOVIMENTI (mm)	X	400		700	
	Y	250		400	
	U	400		700	
	V	250		400	
	Z	400		400	
Precisione di misura		0,5 µm		0,5 µm	
Velocità manuale max		15 mm/s		15 mm/s	
DIELETTRICO					
Sistema di filtrazione		4 Filtri carta	8 Filtri carta	5 Filtri carta	10 Filtri carta
LAVAGGIO					
Pressione		Regolabile da 0 a 11,5 bar			

Caricamento del software comunicazione

vedi pagina 4.1. i del manuale macchina

Sul video deve apparire il menu d'inizializzazione.

Inserire nel lettore A: il dischetto N. 1

- Selezionare LOAD: rimane visibile il messaggio "Caricamento" e il LED del lettore di dischetti resta acceso o lampeggia per tutta la durata dell'operazione.
  Al termine dell'operazione, sul video appare il menu principale del modo Esecuzione.

Inserire nel lettore A: il dischetto N. 2

- Eseguire il programma di comandi contenuto in questo dischetto e corrispondente alla lingua desiderata (FRANCA.CMD, ENGLIS.CMD o DEUTSC.CMD) abilitando le funzioni: < EXECUTION PROGRAMME >, < CHANGER UNITE>, <A: >. Sul video appare il directory del dischetto N. 2.
- Scegliere il programma .CMD desiderato spostando il cursore e premendo il tasto RETURN .
- Scegliere la funzione <USINER> e premere il tasto START .
  Il programma di comandi trasferisce in memoria il programma .LNG desiderato e i testi CT Expert nella lingua prescelta. Le indicazioni a video appaiono nella lingua prescelta.
- Trasferire con un comando dal dischetto N. 2 il programma HELP corrispondente alla lingua richiesta (FRANCA .HLP, ENGLIS.HLP, DEUTSC.HLP):
  Esempio: CPY, A: FRANCA.HLP, MEM:,
  oppure trasferirlo servendosi dei tasti funzione.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi